


KT1025 **кутєс**

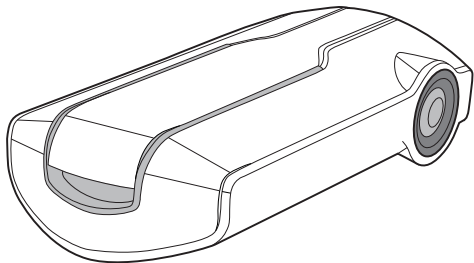

RUS

УФ-СТЕРИЛИЗАТОР

Руководство пользователя

CE



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Опасное ультрафиолетовое излучение!

Ультрафиолетовое излучение (UV-C) при прямом воздействии может привести к повреждению зрения и кожи, например старению кожи и возможно заболеваниям кожи.

ВАЖНО! Необходимо оберегать кожу и глаза от излучения. Кожа и глаза ни в коем случае не должны подвергаться прямому излучению без защиты.



Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора. Оно содержит важную информацию для вашей безопасности, а также по эксплуатации для избежания повреждений.

- Прибор предназначен только для применения в быту.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, связанный с неправильным использованием прибора или несоблюдением руководства по применению.
- Не используйте этот прибор для стерилизации продуктов питания.
- Никогда не мочите прибор и не подвергайте чрезмерной влажности.
- **ХРАНИТЬ ВДАЛЕКЕ ОТ ДЕТЕЙ.** Не давайте детям использовать прибор без присмотра взрослых!
Никогда не используйте прибор на животных!
- Не пытайтесь определять, включен ли прибор, направляя на себя излучатель. Для этого предназначен LED-индикатор состояния рядом с кнопкой включения.
- Ультрафиолетовая лампа UV-C не подлежит замене.

ВАЖНО! Батарейки!



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Используя ультрафиолетовое излучение (UV-C), прибор может уничтожить микробы, бактерии, вирусы, грибки, плесень и т.д. на большинстве поверхностей дома, в офисе и на личных вещах.

При правильном использовании прибор поможет избавиться от вредных микроорганизмов, исключив вредное воздействие на человека.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ЧТО МОЖНО БЫСТРО ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА

Детские игрушки, телефон, столовые приборы, расчески, щетки, подушки, обувь, руль автомобиля и подголовники, клавиатура и мышь, и тд.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИБОРА

ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского

Роспотребнадзора от 28 августа 2014 года (г.Москва)

“...Полученные данные свидетельствуют о том, что УФ-стерилизатор Kuytec уничтожает от 85 до 99,9% грамположительных, грамотрицательных бактерий (в том числе госпитальных штаммов с МЛУ) и дрожжевых грибов на расстоянии 5-10см на горизонтальной поверхности площадью 80-100кв.см при времени воздействия 10-30 секунд..”

Полный текст исследования на www.uv-sterile.ru

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

Бактерицидная лампа: излучает UV-C свет, уничтожающий до 99,9% бактерий.

Крышка батарейного отсека: снимите её, чтобы вставить 4 батарейки AAA.

Крышка излучателя: просто откройте её для использования.

LED-индикатор состояния: сигнализирует о работе излучателя.

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.: нажмите для включения или выключения прибора



Опасное ультрафиолетовое излучение!

Во время установки батареек убедитесь, что УФ-излучение не направлено на глаза или открытые участки тела.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Откройте крышку излучателя и снимите крышку батарейного отсека.
- Вставьте 4 батарейки типа ААА каждая в 1,5 В (в комплекте) с учетом полярности.
- Закройте крышку батарейного отсека.
- Примечание: замените батарейки, если излучение кажется слишком слабым.
- Если прибор не планируется использовать долгое время, необходимо вынуть батарейки, чтоб избежать повреждений прибора.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Держите прибор так, чтобы излучатель и УФ-излучение были направлены вниз.
- Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., LED-индикатор должен включиться, сигнализируя об активном состоянии излучателя.
- Медленно поведите стерилизатором в течение 20-30 секунд вдоль обрабатываемой поверхности на расстоянии 5 см.
- После использования нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.,

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ:

Прибор оснащен системой защиты глаз в виде автоматического выключения излучателя, которая срабатывает в случае:

- если наклонить прибор более, чем на 30 градусов от горизонтального состояния.
- если излучатель непрерывно работает более 3 минут
- если закрыть крышку излучателя.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Осторожно! Перед чисткой прибора убедитесь, что он выключен кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. Не погружайте прибор в воду!

- Протрите бактерицидную лампу сухой и мягкой тряпкой, которая не может поцарапать лампу!
- Протрите поверхность прибора влажной тряпкой.
- Не использовать бензин, спирт и другие чистящие средства для обработки прибора.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ресурс УФ-лампы: 10 000 часов

УФ-излучение: длина волны 245 нм (0,02 метра)

Эффективное расстояние воздействия: 5см

Эффективное время воздействия: 20 секунд

Элементы питания: 4 x 1.5В  AAA батарейки alkaline

Комплектация:

Батарейки AAA - 4 шт.

Чехол для прибора - 1шт.



Не выбрасывайте батарейки вместе с другим домашним мусором. Отнесите их в специальный контейнеры для утилизации.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, мер предосторожности, изложенных в настоящей инструкции.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть, а при поставках для внерыночного потребления – со дня получения потребителем. В случае обнаружения неисправностей в изделии гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие находилось на гарантийном ремонте и не могло использоваться потребителем.

Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если:

- гарантийный талон отсутствует, не может быть идентифицирован из-за повреждения или имеет исправления, подчистки, помарки;
- были нарушены правила и ограничения условий эксплуатации, изложенные в данной инструкции;
- нарушения в работе изделия возникли в результате действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- изделие или его составные части имеют следы ударов или иного механического воздействия (царапины, трещины, сколы, незакрепленные детали внутри корпуса изделия, цветные пятна на дисплее и т.д.);
- неисправности возникли в результате попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- изделие подвергалось разборке, несанкционированному ремонту или попыткам к этому.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УФ-СТЕРИЛИЗАТОР KYUTEC модель 1025

торговая организация

телефон торговой организации

дата продажи

подпись продавца

Место для
печати